
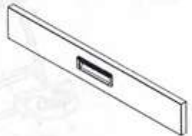
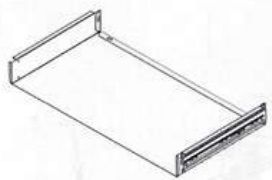
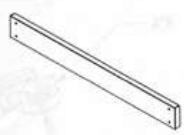
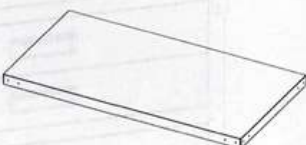
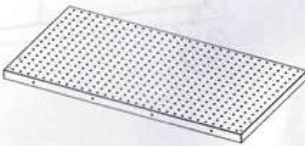
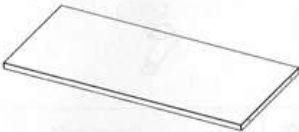


O	2 ks	P Spona police	4 ks
			
Q	2 ks	R	48 ks
			
S	23 ks	T	49 ks
M6*15		M4*10	
			
U Otočný čapom	2 ks	V Rozpínacia skrutka	2 ks
			

W Podložka	2 ks	X Skrutkovač	1 ks
			
Y Imbusový kľúč	1 ks	Z Predný panel zásuvky	2 ks
			
a Zásuvka	2 ks	b Zadný panel zásuvky	2 ks
			
e Rukoväť	1 ks	f	4 ks
			

A Ľavý bočný panel	1 ks	B Pravý bočný panel	1 ks
			
C Spodný panel	1 ks	D Vrchný panel	1 ks
			
E Zadný panel	2 ks	F Dierovaná doska	1 ks
			

G Polica	1 ks	H Ľavé dvierka	1 ks
			
I Pravé dvierka	1 ks	J	1 ks
			
K Kolieska	4 ks	L Ochrana rohov	8 ks
			
M Magnet na dvere	1 ks	N	5 ks
			


Krok 13

T



12 ks

Pripojte dierovanú dosku F k hornému panelu D pomocou prietok a žiadny tenidso eft neleen
rohových výstuh Q a skrutiek T

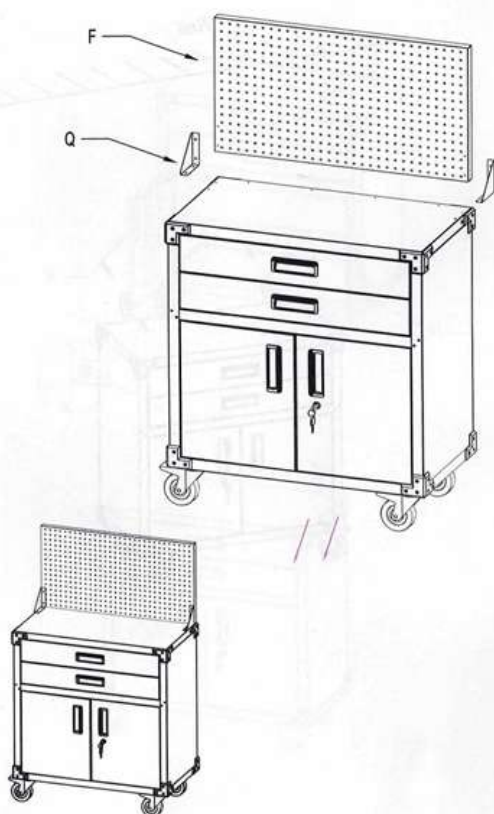


Krok 14

S



2 ks

Nainštalujte rukoväť e pomocou skrutiek S a zavesť 4 háky dierovanej
dosky f

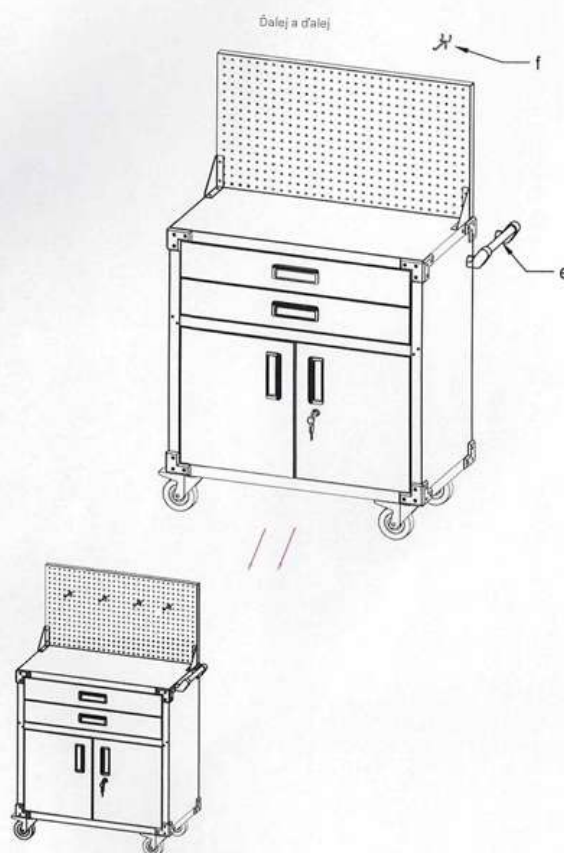

Krok 11

U




2 ks

W



2 ks

Vložte čap dverí U do otvoru v každom spodnom rohu a nainštalujte dvere H a I (W sa dá použiť na zabezpečenie správnej funkcie dverí)

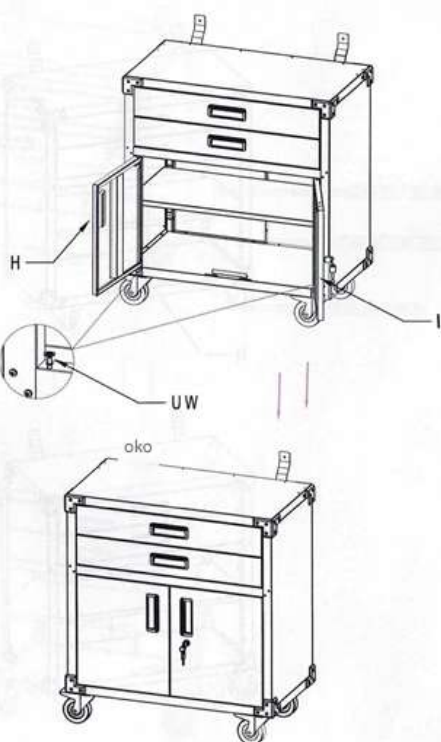


Krok 12

V




2 ks

Upevnite skrinku na stenu pomocou hmoždiniek Vamro el row lene got of 7 bneodred ill benno

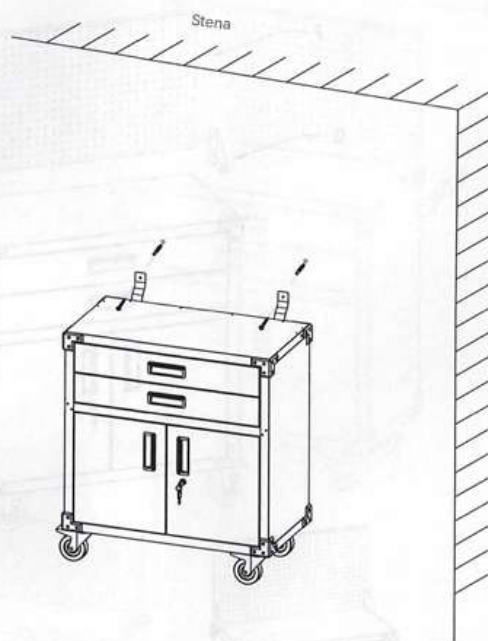

Krok 9

Vytiahnite bočné výsuvy a umiestnite zásuvky

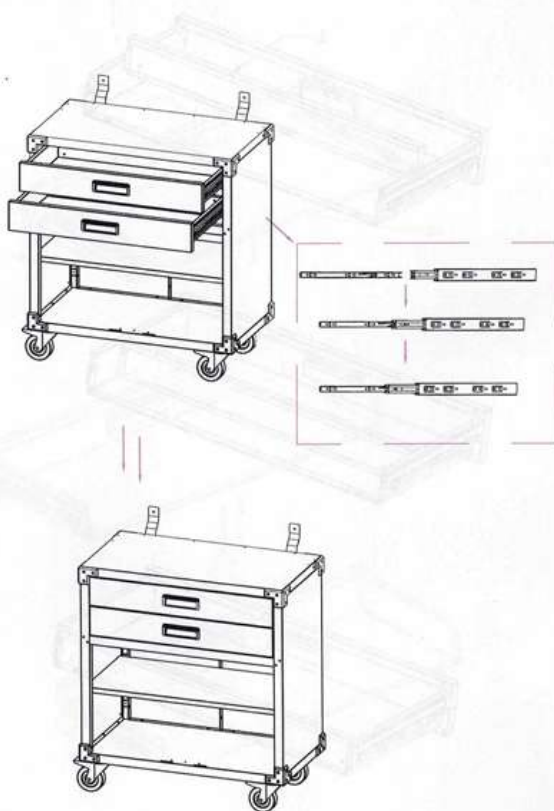

Krok 10


T



3 ks

Nainštalujte magnet M na spodný panel.

(zákon ako toob er

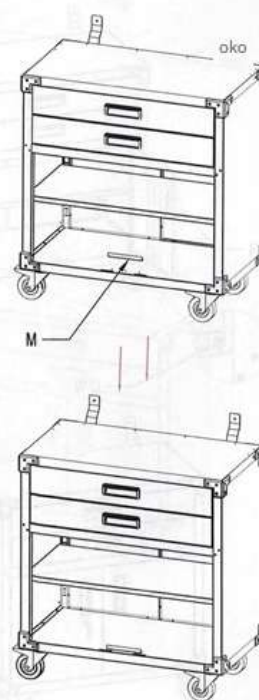


Krok 7

T



10 ks

Rozložte časť a a nainštalujte na ňu časť Z.

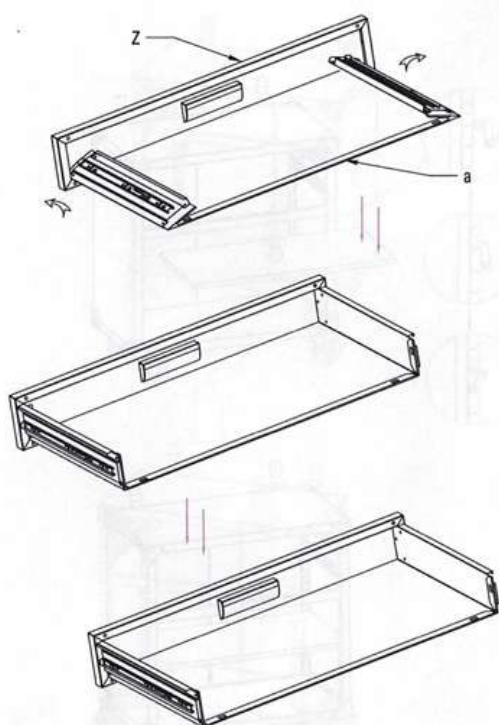


Krok 8

vôbec

Nainštalujte časť b.

8197 Leopig Bis Asbile Eble Vyhnite sa Tuo Fuq

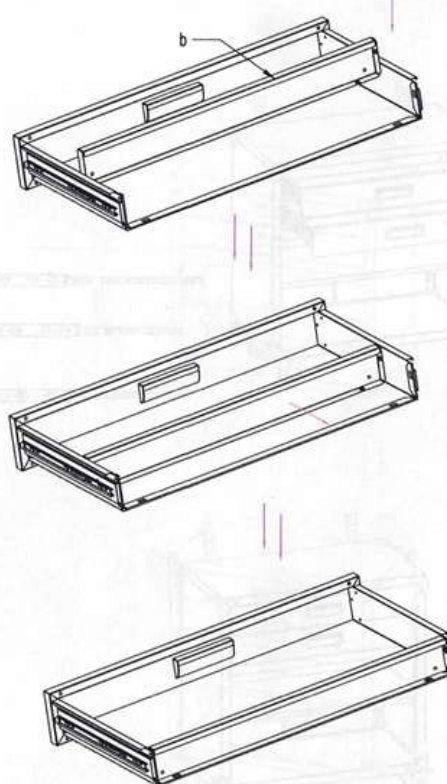


Krok 5

T



4 ks

Spojte časť J s ľavou a pravou stranou pomocou 4 skrutiek

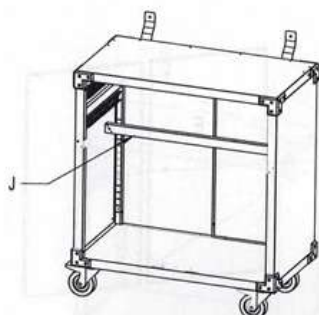



Krok 6

P



4 ks


Zaveste 4 úchyty police P a položte na ne policu G

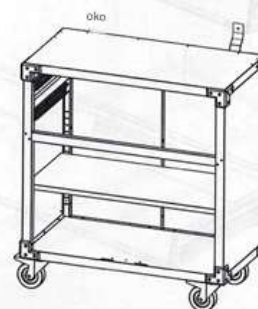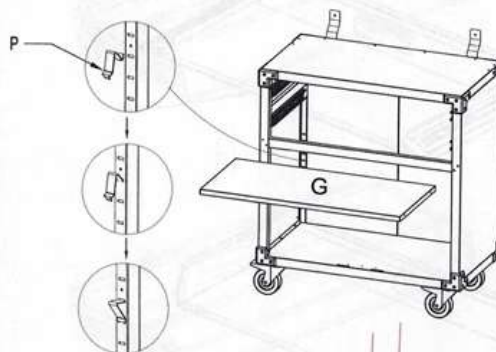

Krok 3

Nainštalujte popruhy proti prevráteniu O


S		2 ks
N		2 ks

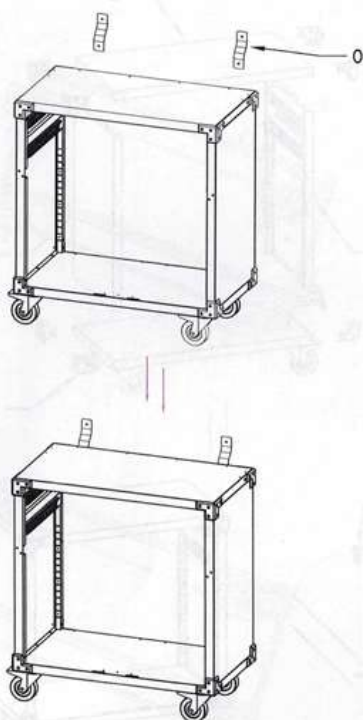

Krok 4

Spojte zadné panely E s S a N a potom ich nainštalujte do skrinky s T

S		3 ks
N		3 ks
T		14 ks

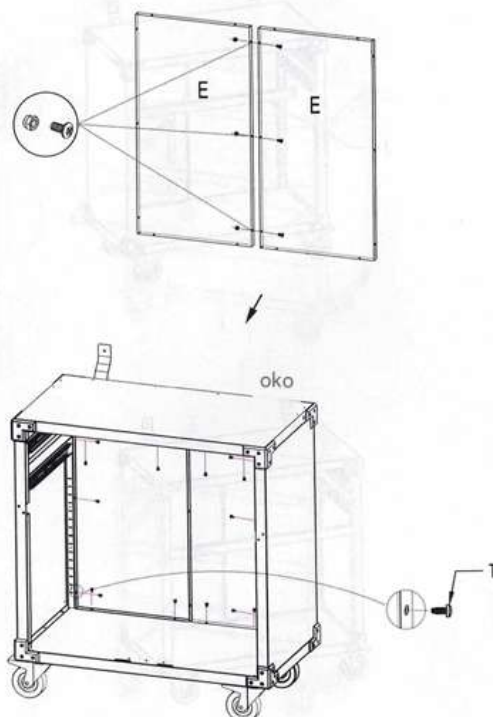



Krok 1

S



16 ks

Nainštalujte kolieska K na spodný panel C

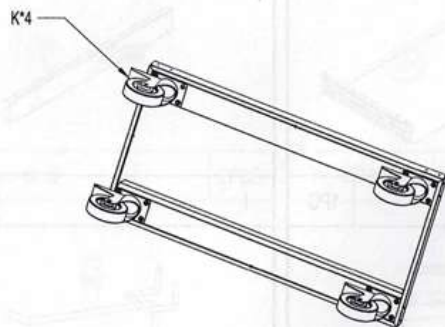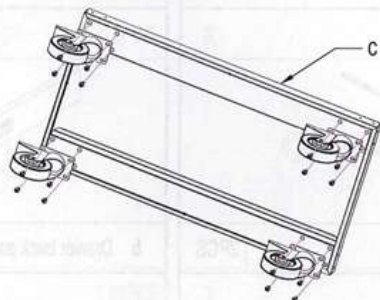

Krok 2

R



48 ks

T



6 ks

Spojte bočné panely A a B a spodný panel C a horný panel D s rohovými chráničmi L

