



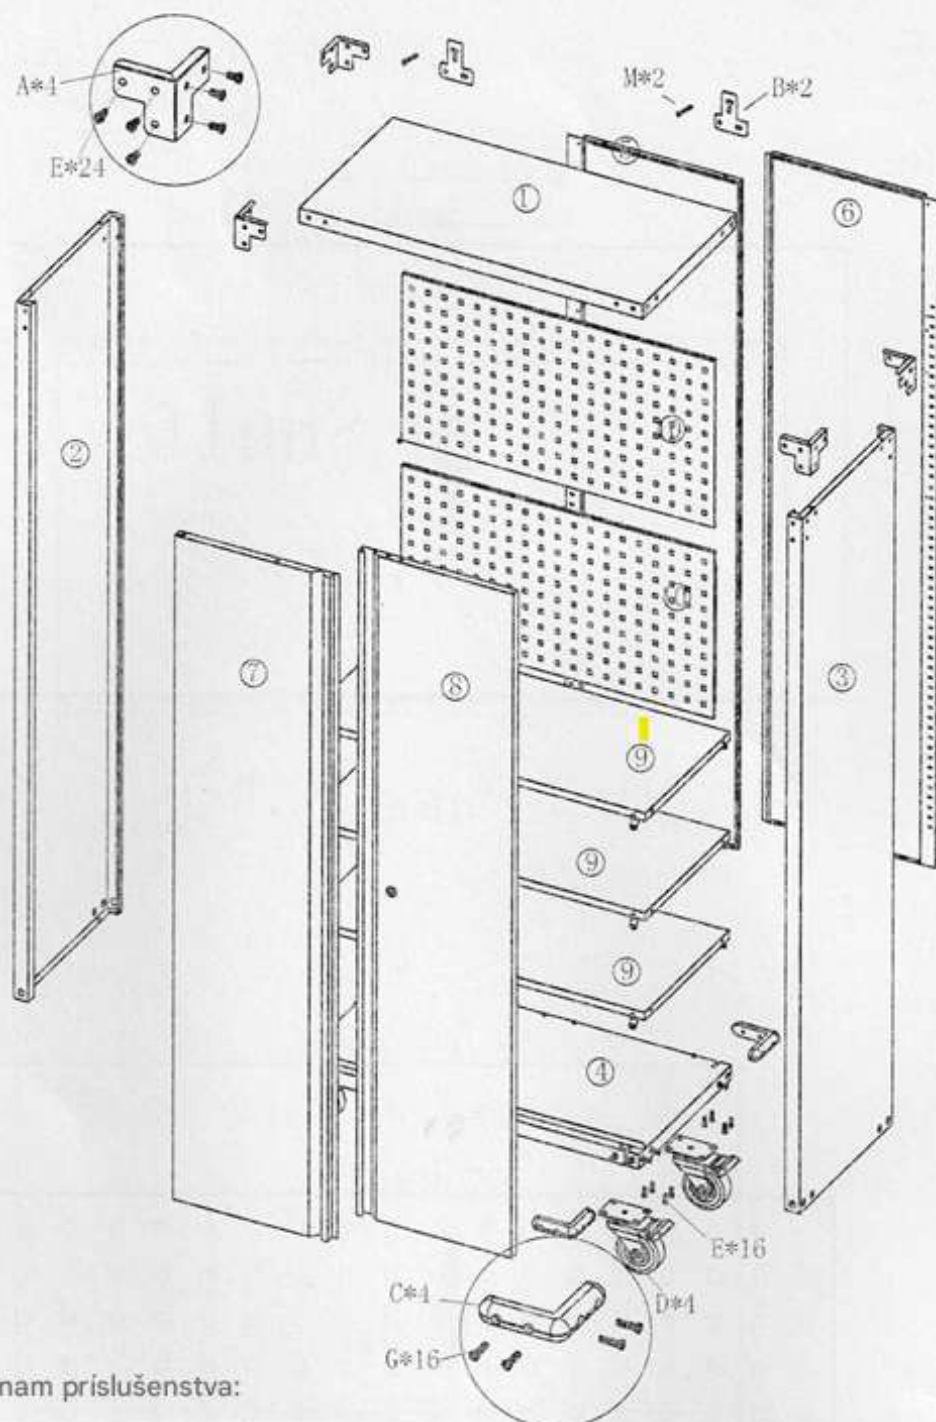


Zoznam prísľušenstva:

KÓD	KOVANIE	MNOŽSTVO KÓD		KOVANIE	množstvo
A	 Železný roh	4	H	 Samorezné skrutky	28
B	 Hlaving prísľušenstvo	2	I	 Spona na policu	20
C	 Ochrana rohu	4	J	 Hriadeľ dverí	2
D	 Koliesko	4	K	 Okrúhla podšľaka	4
E	  Skrutka s plochou hlavou 6*15	40	L	 Dotknite sa rohožky	4
F	  Matice M6	24	M	   Klinec	2
G	  Skrutky s okrúhlu hlavou 6*25	16	R	 Tyč	2
QPuzdro zaistovacej tyče		2	P	 Zámok	1

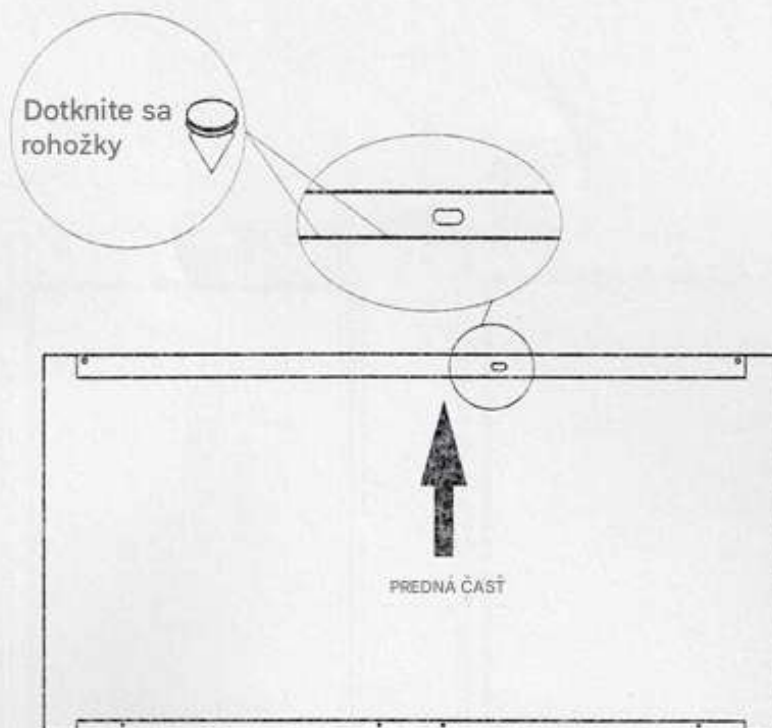


① Vrchný panel

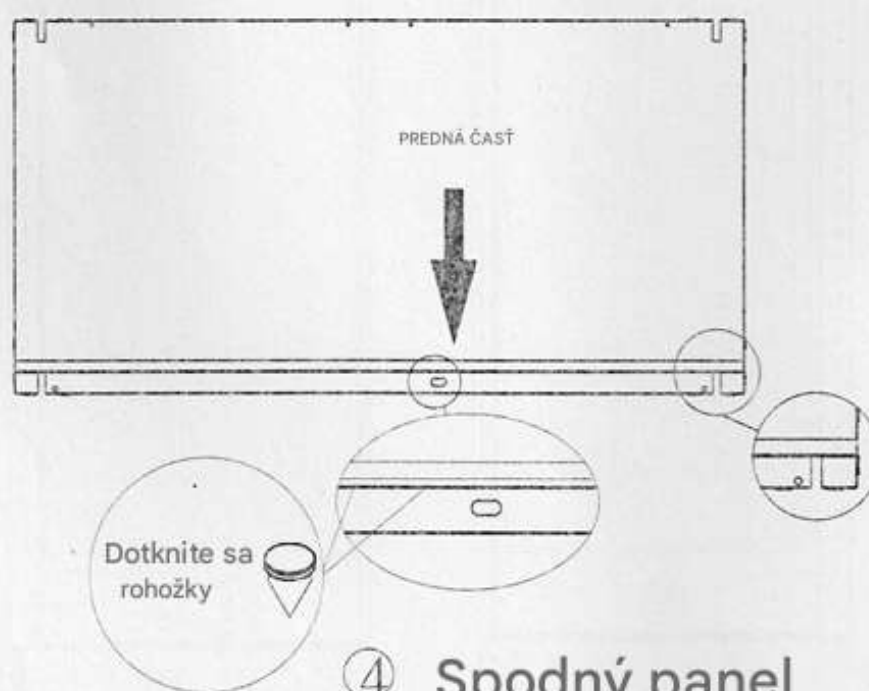


④ Spodný panel


KÓD	KOVANIE	MNOŽSTVO
L	 Dotknite sa rohožky	4

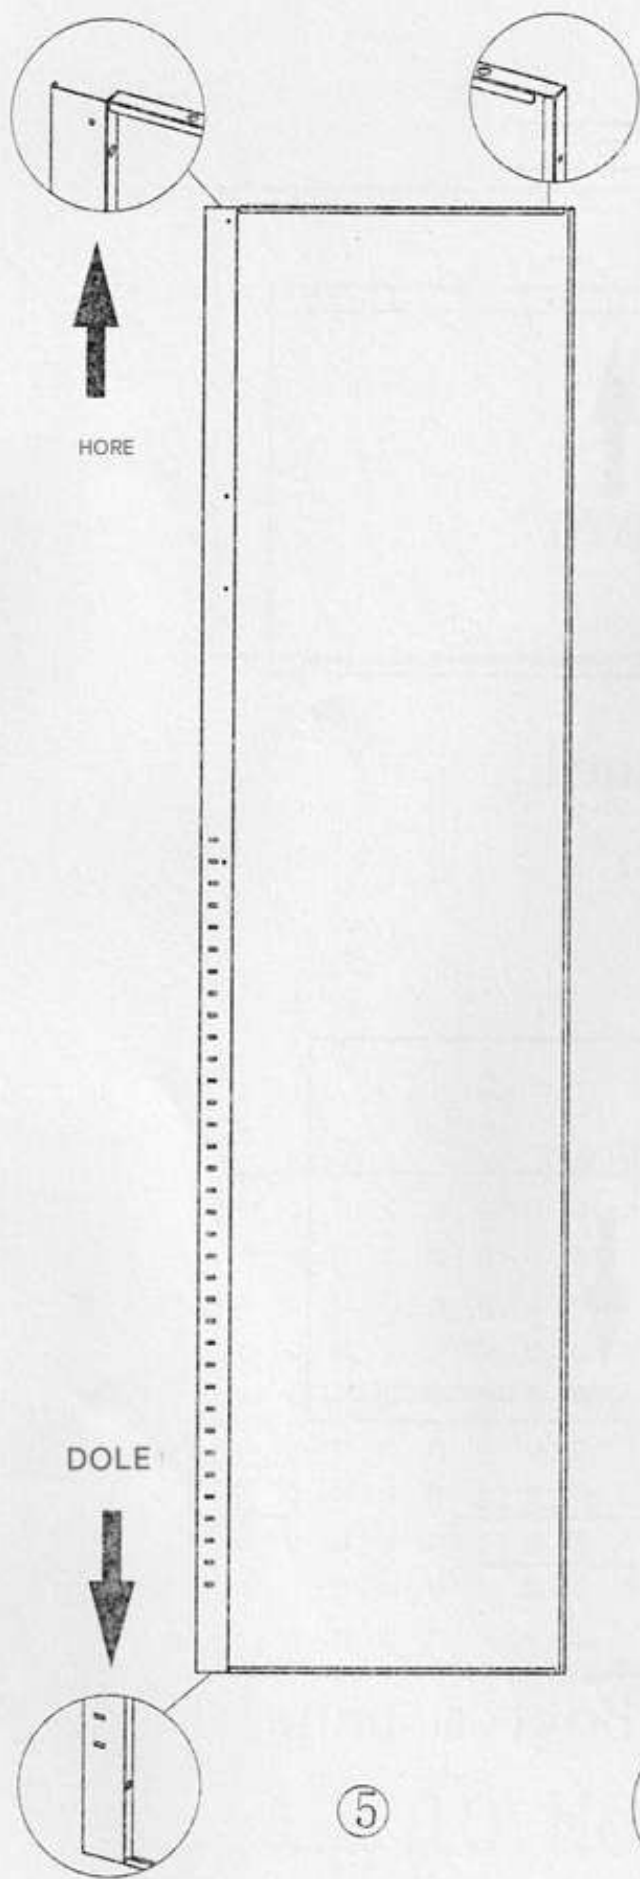

L'avý zadný panel

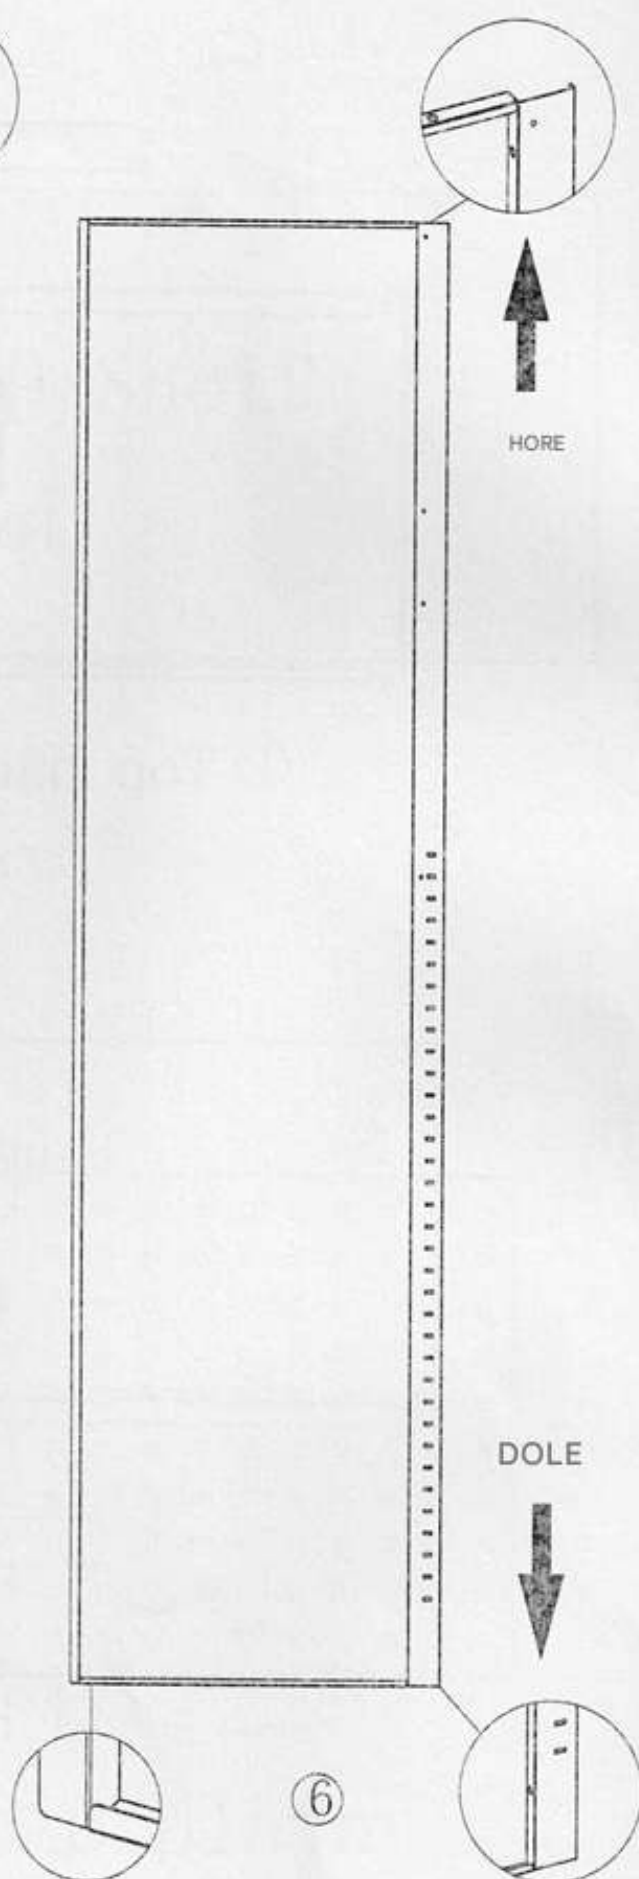


Pravý zadný panel

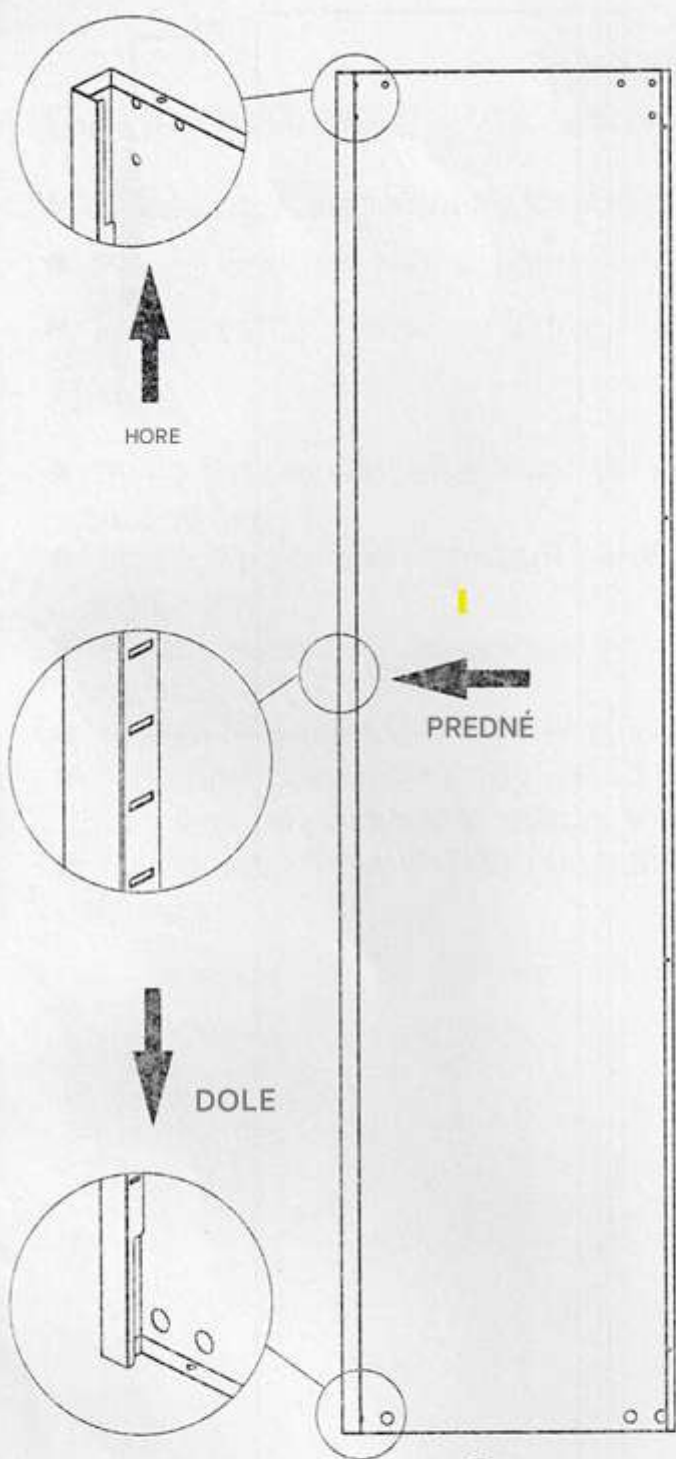


②

L'avý bočný panel

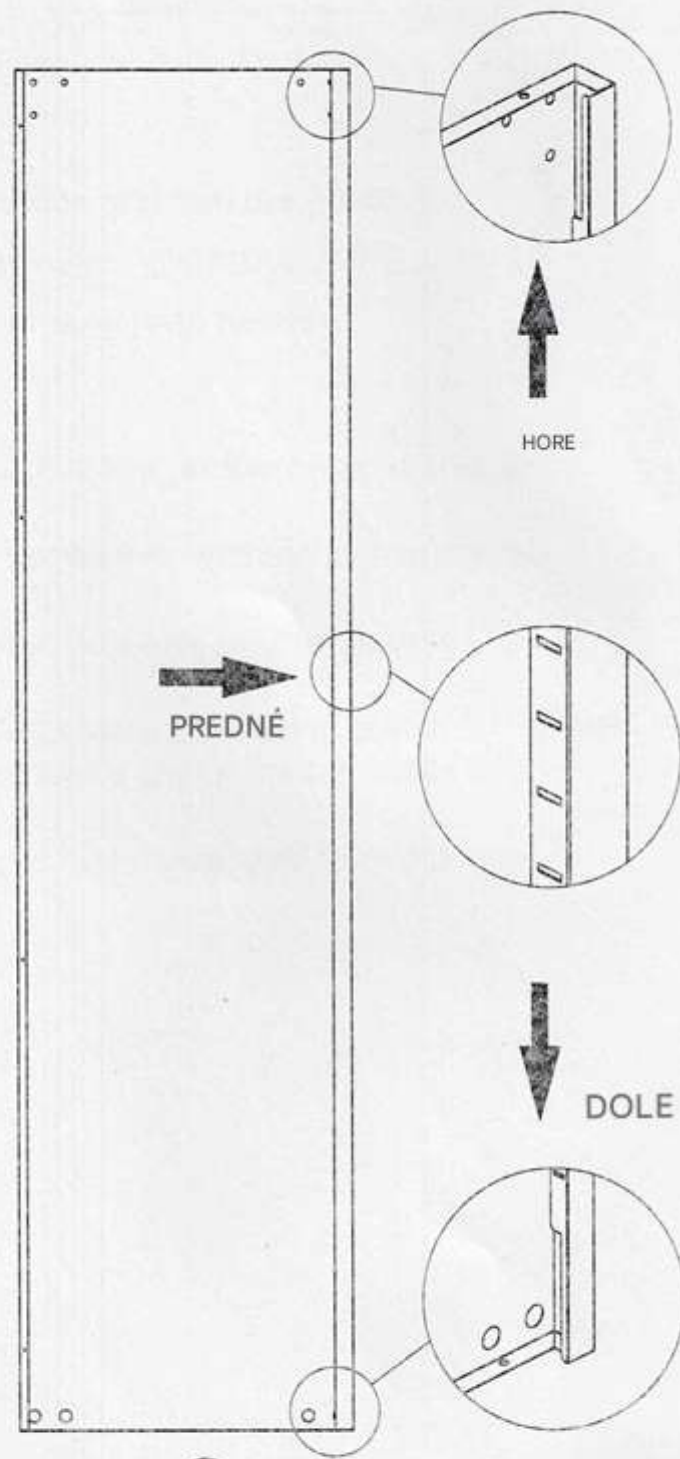

③


Pravý bočný panel

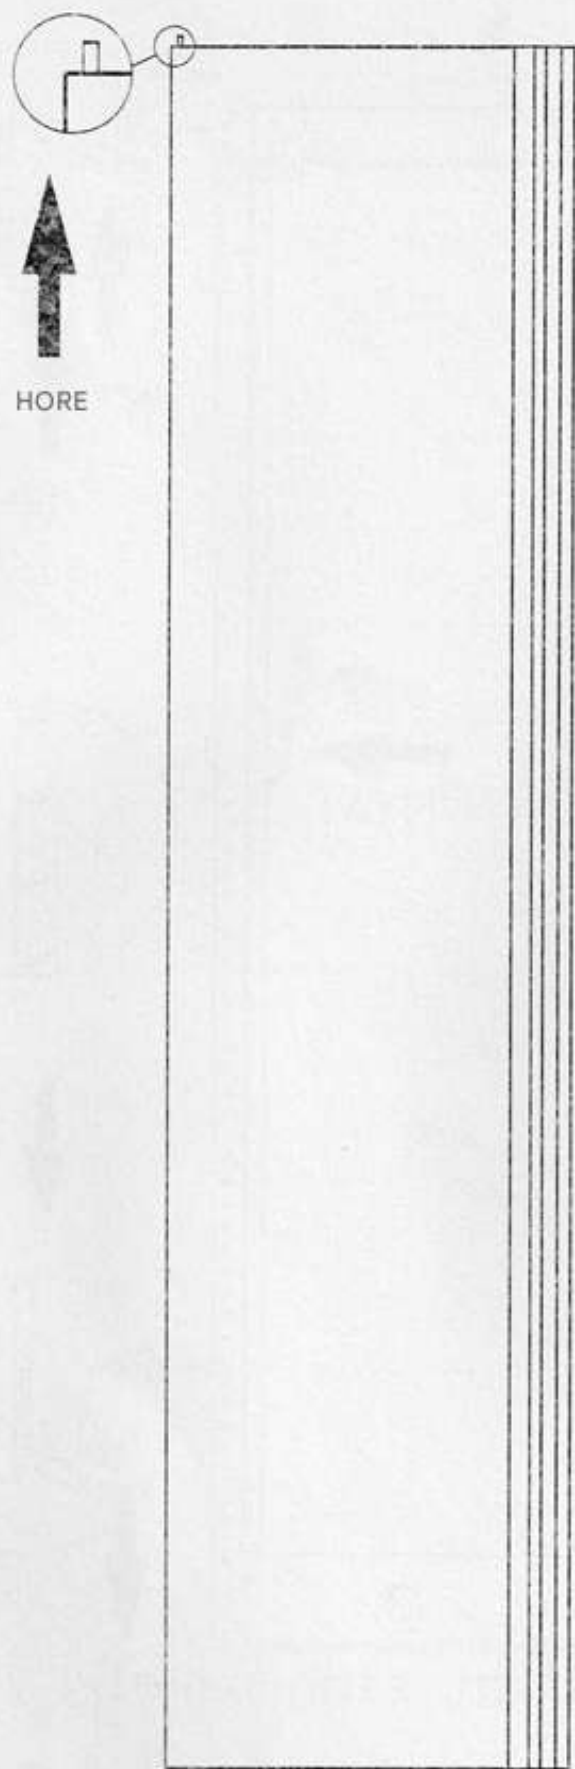

HORE

⑦

L'avé dvere

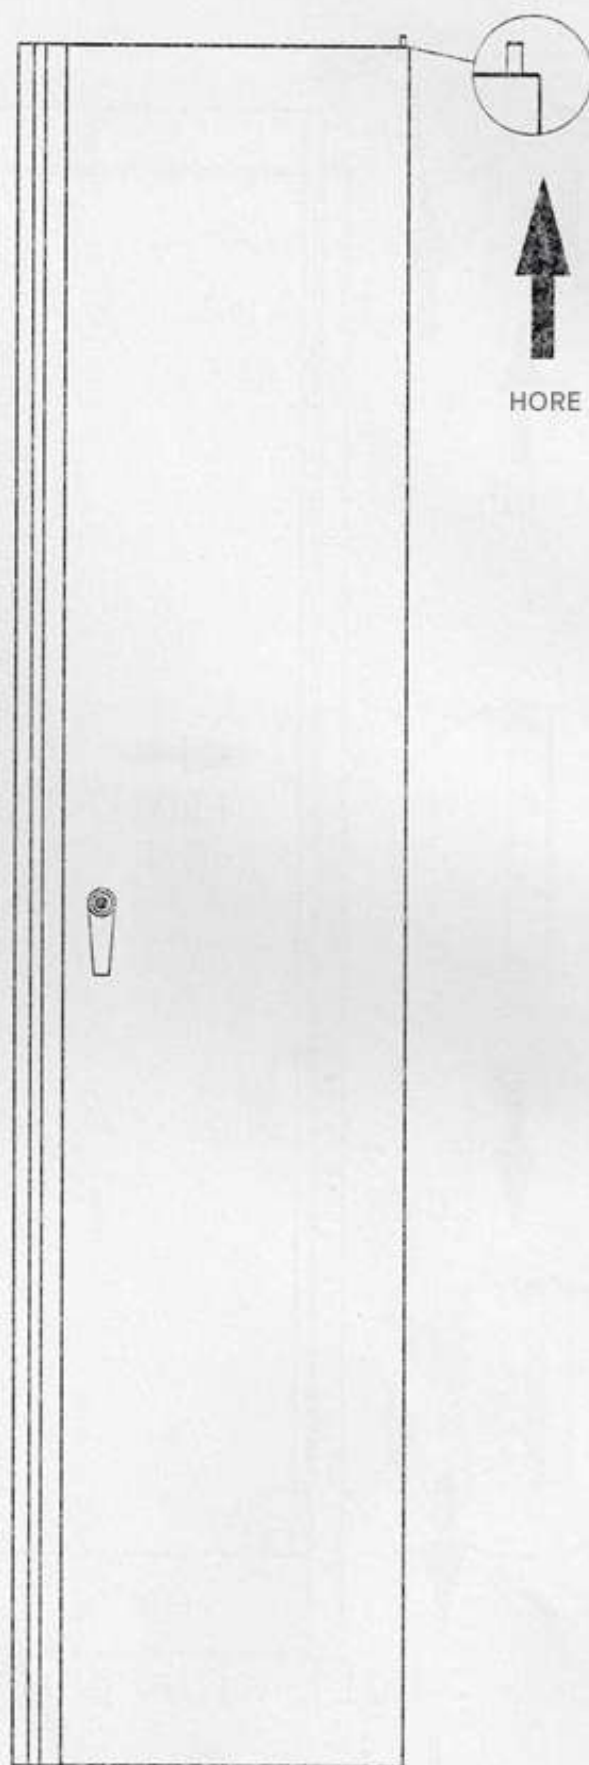

HORE

⑧

Pravé dvere

Úvod

Návod na obsluhu

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a používajte výrobok správne.
- Uchovajte si tento návod a odovzdajte ho pri preprave výrobku.
- Ak budete potrebovať ďalšie informácie a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Uistite sa, že začínate na správnej strane s pokynmi pre skrinku, ktorú montujete.
- Opatrne vybal'te diely a hardvér, aby ste predišli poškriabaniu lakovaných komponentov.
- Zostavte výrobok presne podľa krokov na obrázku.
- Neutahujte skrutky úplne, kým nie sú všetky diely na svojom mieste.
- Pre ďalšie používanie sa odporúča pravidelne kontrolovať utiahnutie skrutiek a spojov, aby ste zaistili bezpečnosť.
- Výrobok opakovane nemontujte a nerozoberajte, aby ste predišli poškodeniu


Krok 8

Nad každými dverami je hriadeľ dverí a pod nimi otvor. A otvor nad a pod každou stranou skrinky.

Krok 1: Nainštalujte hriadele dverí (J) a tesnenia (K) do otvorov pod oboma stranami skrinky. Umiestnite otvor pod dverami na hriadeľ dverí (J).

Krok 2: Zatlačte hriadeľ dverí nad dvere. Potom vložte otvory nad oboma stranami skrinky.


Krok 3: Nainštalujte dotykovú rohožku (L) do horného a dolného otvoru ľavých dverí.

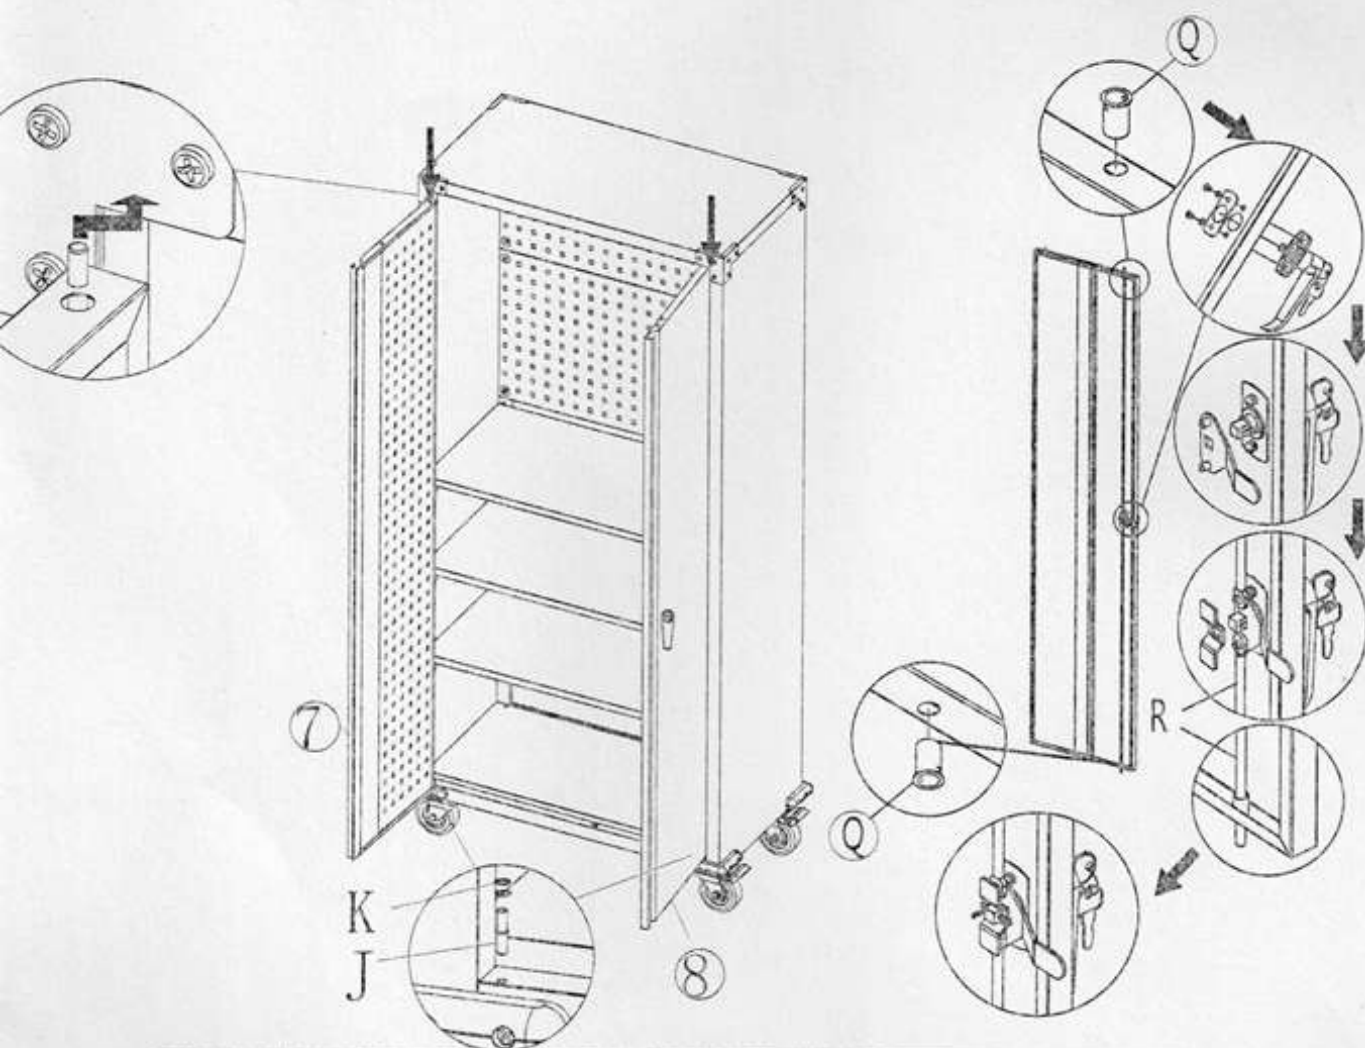

KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO KÓD	
J	 Hriadeľ dveri	2	R	 Tyč	2
K	 Odkviesť podložka	4	P	 Zámok	1
Q	 Puzdro uzamykacej tyče	2			

Krok 7


Nainštalujte 3 police (9). Každá polica (9) vyžaduje 4 ks úchytov na policu (I)

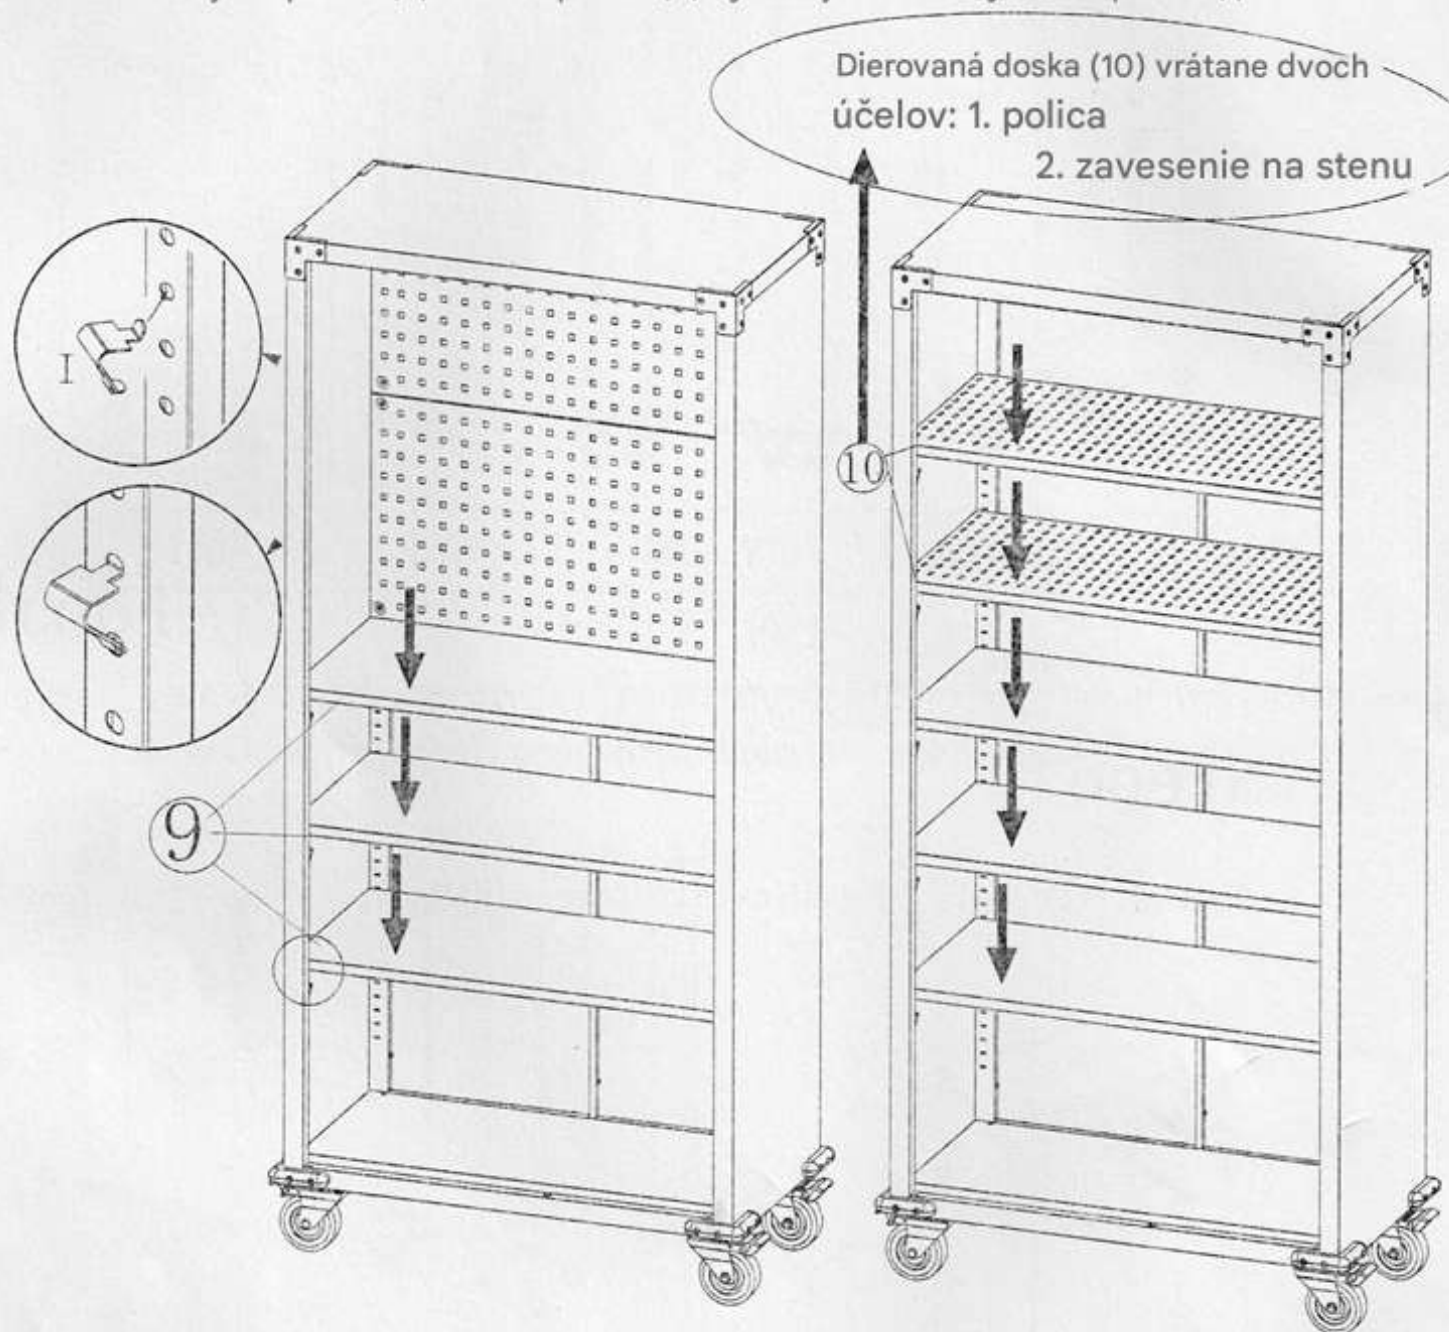

KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO	KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO
I	 Úchyt na policu	20			

Step5


Nainštalujte ľavú zadnú dosku, nainštalujte 8 skrutiek (H).
Nainštalujte pravú zadnú dosku, nainštalujte 12 skrutiek (H).

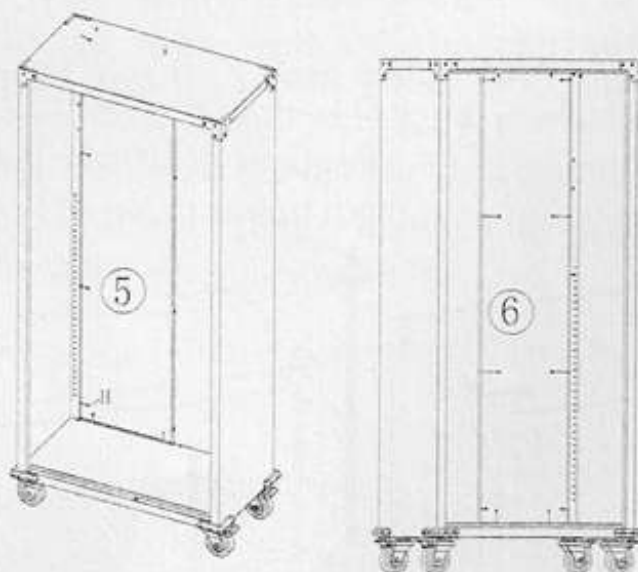

KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO
H	  Samorezné skrutky	20		

Krok 6


Nainštalujte dosku s otvormi, nainštalujte 8 skrutiek (H).

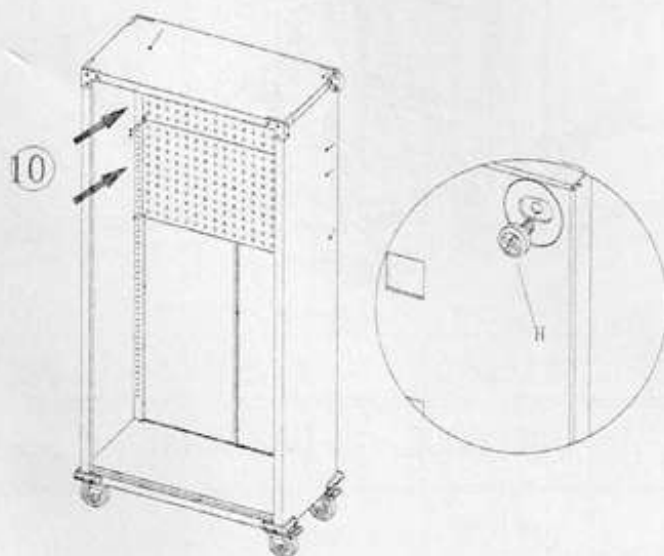

KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO
H	  Samorezné skrutky	8		

Krok 3


Nainštalujte spodný panel (4)

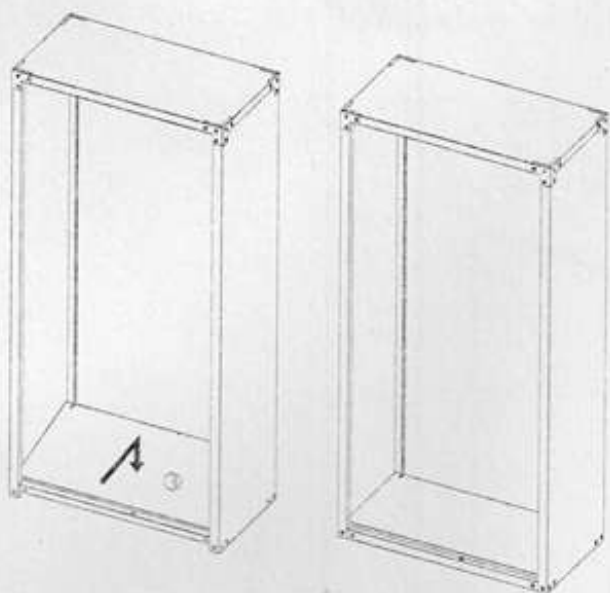

Krok 4

Nainštalujte 4 rohové chrániče (C), spolu potrebujete 6 x 25 skrutiek s okrúhlou hlavou (G) 16 ks.


Nainštalujte 4 kolieska (D), spolu potrebujete 6 x 15 zapustených skrutiek (E) 16 ks.

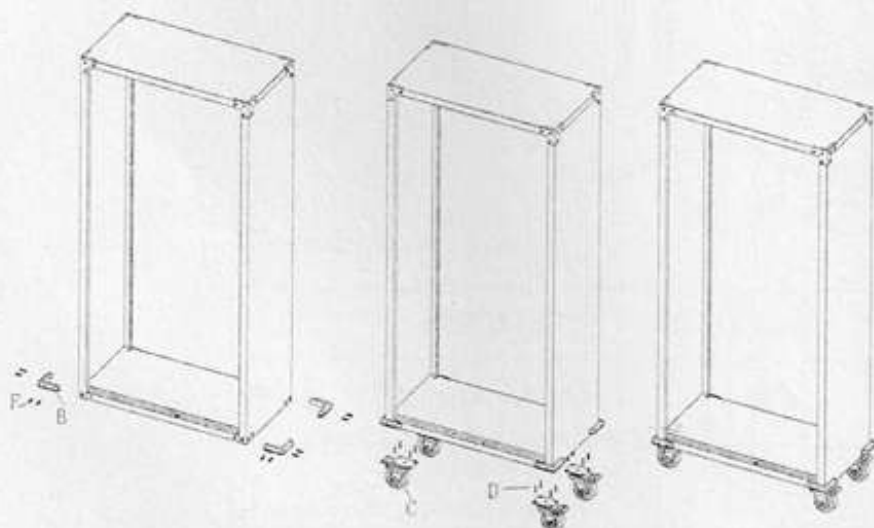

KÓD	KOVANIE	MNOŽSTVO	KÓD	KOVANIE	MNOŽSTVO
	CRohový chránič	4	E	  6 x 15 skrutka s plochou hlavou	16
D	 Koleso	4	G	  6 x 25 skrutiek s okrúhlou hlavou	16

Krok 1


Nainštalujte ľavý bočný panel (2), pravý bočný panel (3) a horný panel (1).
 Venujte pozornosť rozlíšeniu prednej a zadnej časti panelov.
 Predná časť bočných panelov s nastaviteľnými otvormi a predná časť hornej dosky s prehnutými okrajmi.

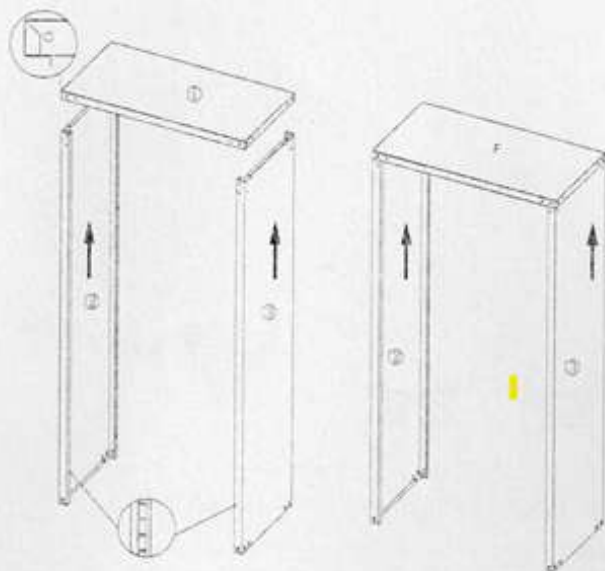

Krok 2

Nainštalujte 4 železné rohy (A). Každý roh vyžaduje 6 ks zapustených skrutiek (E) 6x15.

Ak je potrebné pripevniť skrinku na stenu, nainštalujte závesné príslušenstvo (B) a použite klince (M).

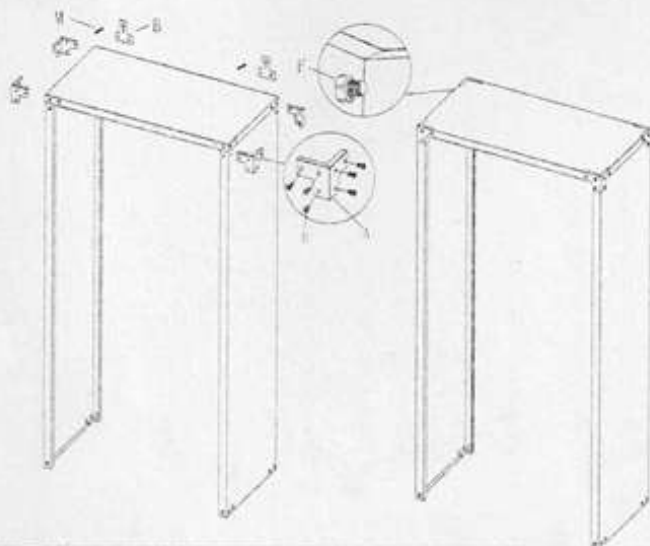

KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO KÓD	KOVÁNIE	MNOŽSTVO
A	 Železný roh	4	F   Matica M6	24
B	 Závesné príslušenstvo	2	M    Klince	2
E	  Skrutka s plochou hlavou 6x15	24		